

## Endoskopy s pevným nebo ohebným USB kabelem pro domácí použití.




### Návod k použití

Přečtěte si pozorně všechny pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití

Podpora telefonu s Androidem má funkci OTG a UVC po instalaci aplikace „USB KAMERA“ z obchodu Google, například Samsung Galaxy S4, S5, S6, Note2, Note3, Note5, HTC M9, M9+, M8, LG G4 atd..

Multikonktor umožňuje připojení jak k PC (notebooku), tak i k telefonu nebo tabletu s Androidem.

## Android

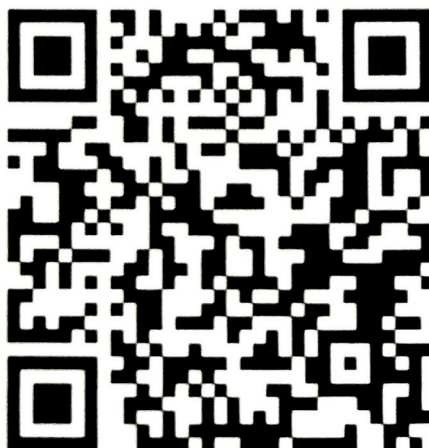

### **Jak připojit telefony s Androidem?**

1. Naskenujte QR kód mobilní apl. a stáhněte „USB KAMERA“
2. Přímo stáhněte apl. přes odkaz: <http://www.kkmoon.com/an97.apk> Zaručeně neobsahuje žádný virus!
3. Software pro telefon je k dispozici ve službě Google Play: USB KAMERA 4. Připojte An99, software se automaticky spustí

## PC



### **Jak připojit váš počítač?**

- 1) Naskenujte QR kód pro počítače nebo stáhněte pc.rar, nebo stáhněte pc.rar pomocí link: <http://www.kkmoom.com/pc.rar>  
Zaručeně neobsahuje žádný virus!
- 2) Otevřete pc.rar, vyberte ViewPlayCap a instalujte prostřednictvím setup.exe na PC.
- 3) Spojte USB 2.0 adaptér s tímto zařízením, připojte tento adaptér k počítači
- 4) Otevřete ViewPlayCap. a následně vyberte USB 2.0 PC Camera v zařízení.